


# WST-10・20締付金具の取扱説明

## ① バンドの長さを決める。


バンドを柱等の円周所要長  
+10cm程度に切断します。

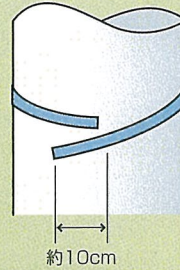

## ② ベースにバンドをセットする


バンドの端を約5cm折り返し、  
図の様にセットする。

(軸のスリットは、レバーを開く事  
なく出荷状態で作業し易い  
位置になっています。)

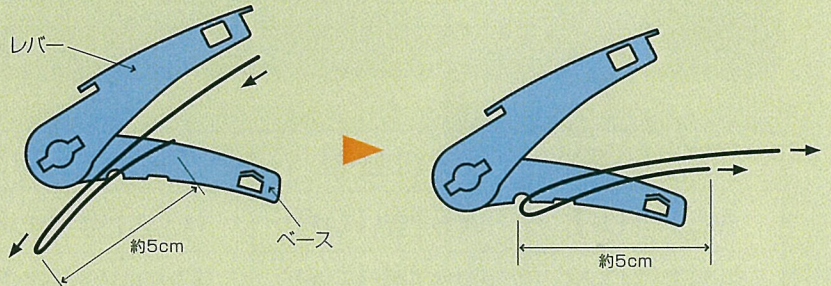


## ③ レバーにバンドをセットする


②でセットしたバンドを柱等に  
巻き、バンドの端を図の様に  
軸のスリットに差し込み、一杯  
まで引っ張ります。

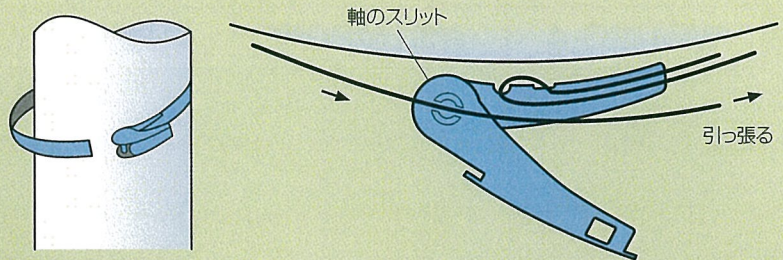

## ④ 締め付け作業

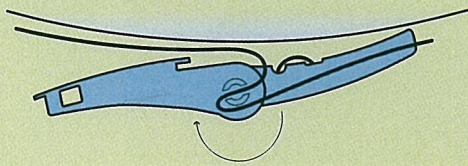


レバーを外側に倒し、ラチェットでバンドを巻き取ります。

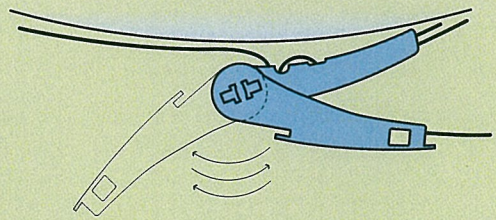

レバーの反復動作、1~2回でバンドが柱に十分締まります。

## ⑤ レバーの閉じ作業

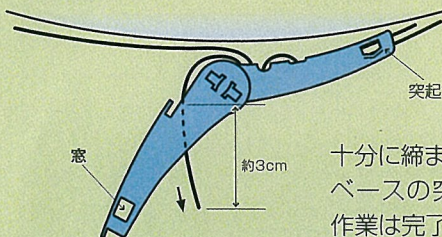

十分に締めましたら、バンドを3cm程残して切断し、レバーをベースに被せます。  
ベースの突起にレバーの窓を左右とも完全にはめ込まれている事を確認し、  
作業は完了です。

